BOLETIN TECNICO No. 2
SISTEMA CONSTRUCTIVO AZEMBLA

AZEMBLA

Construir el futuro

Procedimiento para la aplicación de enchapes sobre la superficie en PVC del sistema constructivo Azembla

Pegante silicona Fix all

AZEMBLA
Construir el futuro

Pegante silicona Fix all recomendado para pegar enchapes al pvc

Pistola para aplicación de producto Fix all

Planta y sede administrativa
Vía Mamonal Km.5
Cartagena de Indias- Colombia
Tel.: (575) 6424550

Oficina comercial
Cra 11A No.90-15 Ofic. 201
Bogotá –Colombia
Tel.: (571) 4846260

info@azembla.com.co / www.azembla.com.co

1. Los muros deberán ser totalmente Rígidos para realizar el proceso de enchape

2. Limpie la superficie para eliminar grasas, polvos o adherencias indeseables; puede usar agua y detergente o, según la suciedad, gasolina o thinner con estopa.

3. Aplicar 3 cordones (diámetro mínimo 7mm) de fix All (ver ficha técnica) en el sentido más largo de la pieza y un cordón superior e inferior

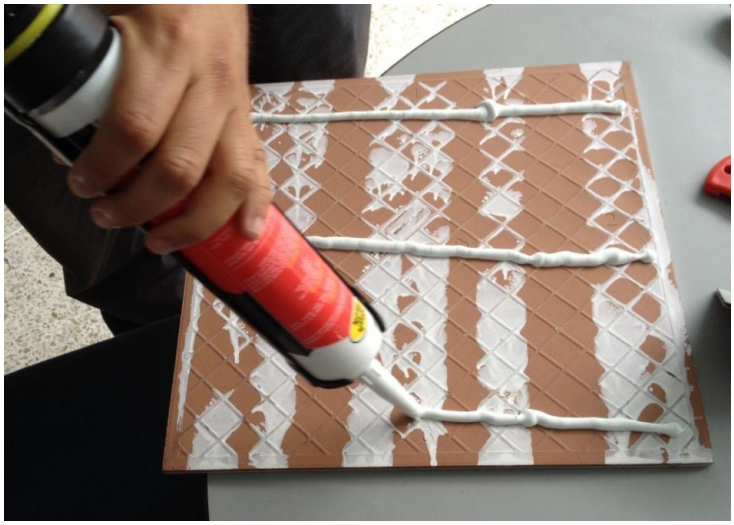

4. Pegar la pieza sobre la superficie del muro y sostener durante 15 segundos.

5. Para sellar las juntas o dilataciones entre las piezas de cerámica puede utilizarse boquilla tradicional si el muro está lleno de concreto o el mismo producto (Fix All) si el muro esta vacío y tiene estructura metálica en su interior.

6. Al finalizar el proceso es importante limpiar con un trapo húmedo los residuos que puedan aparecer en la superficie del enchape