RECOMENDACIONES PARA EL BUEN USO DE LAS CONSTRUCCIONES REALIZADAS CON EL SISTEMA RBS

- Los muros y cubierta Tipo Azembla no requieren ser pintados a lo largo de su prolongada vida útil, únicamente se debe practicar una limpieza periódica (cada seis meses aproximadamente para zonas rurales y cada 3 meses en zonas urbanas) con agua y jabón. Además, los muros R.B.S. son resistentes a los removedores anti grafiti; permitiendo que sea removido fácilmente con thinner, varsol o gasolina y un paño o estopa. Finalmente bastará con limpiarlo para abrillantar la zona.

- Para los casos en que las manchas fuertes son difíciles de remover, favor remitirse a la siguiente tabla:

AZEMBLA
Construir el futuro

FICHA TECNICA DE MANTENIMIENTO SISTEMA RBS

LIMPIEZA ORDINARIA

DESCRIPCION	RECOMENDACIONES
MANCHAS GENERALES	DESENGRASADORES BIODEGRADABLES (RBS)
MANCHA SUPERFICIAL	JABON SUAVE (TOCADOR)
CRAYON	JABON SUAVE (TOCADOR)
PLUMONES	JABON SUAVE (TOCADOR)
LAPIZ	JABON SUAVE (TOCADOR)
LAPIZ DE LABIOS	JABON SUAVE (TOCADOR)

LIMPIEZA FUERTE

DESCRIPCION	RECOMENDACIONES
OXIDO	VARSOL
ACEITE MOTOR	VARSOL
GOMA DE MASCAR	VARSOL
MOHO	AGUA CON 30% DE VINAGRE
PINTURA	VARSOL

LIMPIEZA INDUSTRIAL

DESCRIPCION	RECOMENDACIONES
PINTURA	LIMPIADOR PVC

REPARACION DE SUPERFICIE

DESCRIPCION	RECOMENDACIONES
RESANE	MASILLA EPOXICA 2 COMPONENTES
ACABADO	PINTURA ACRILICA

AZEMBLA
Construir el futuro

PROCEDIMIENTO PARA REPARACIONES Y RESANE

1.- Cortar en el PVC un hueco rectangular o cuadrado en torno al área dañada, retire todo material suelto de concreto base y PVC dañado; nivele y limpie el concreto base.

2.- Chafanee los bordes del PVC hacia el interior del rectángulo del resane con ángulo de 45º.
Coloque cinta adhesiva (masking tape) en torno al hueco, dejando de 30 a 40 mm arriba y abajo de la abertura hecha y cercano a las orillas en los laterales, 10 a 15mm. Esto para proteger el acabado del PVC en torno al parche.

3.- Hecho lo anterior, lije en torno al hueco en el área libre que dejó protegida por la cita adhesiva, hasta que se forme una ligera depresión de 0.5mm de hondo y de 10 a 15 mm en torno al hueco, esto mejora la adherencia del resanador.
Asegúrese que todo permanezca limpio y libre de humedad, grasa y polvo.

4.- Aplique con espátula o cuña metálica la mezcla del componente de resane, “resanador universal”, asegurándose que la mezcla haya sido hecha como indica el fabricante.
Rellene y nivele lo mejor posible con la llana o cuña dentro del área a resanar.
Si el parche es extenso y profundo, procure hacer el resane en dos o más pasos, rellenando sucesivamente hasta que alcance la superficie deseada, permita que cada aplicación fragüe adecuadamente, no trate de rellenar de un solo paso, esto evita concavidades.
Mientras más tersa y pareja sea la superficie antes de proceder a lijar para el acabado, menos requerirá lijarse y el acabado será más fino.

5.-Una vez seco y fraguado el resanador proceda a dar acabado al parche.
Utilice lija de agua de grano 80 o100 solo para eliminar exceso de material.

Deje pasar unos 15 minutos más desde que terminó la primera lijada y proceda a dar acabado con lija grano 200 a 320 sucesivamente, limpie con frecuencia la lija y la superficie para que se aprecie el acabado. Termine el trabajo con la misma lija 320 mojada con agua limpia, hasta que se aprecie la superficie tersa y brillante.

6.-Para proceder a pintar amplíe la superficie protegida con la cinta y permita que la superficie este perfectamente seca y libre de polvo, grasa o cualquier cosa que impida la adherencia de la pintura.

Asegúrese que el bote aerosol de pintura del Kit de resanes sea del color requerido, que haya sido agitado suficientemente para que la pintura este disuelta y que laboquilla funciona adecuadamente, para lo cual haga la prueba atomizando cualquier otra superficie, como un cartón o algo similar, cuando se asegure que fluye correctamente proceda a aplicar en capas sucesivas de poca pintura, NO TRATE DE CUBRIR EN UNA MANO; procure dar capas ligeras y permita que seque al tacto entre una y otra; una vez que ha logrado que el resane quede perfectamente cubierto

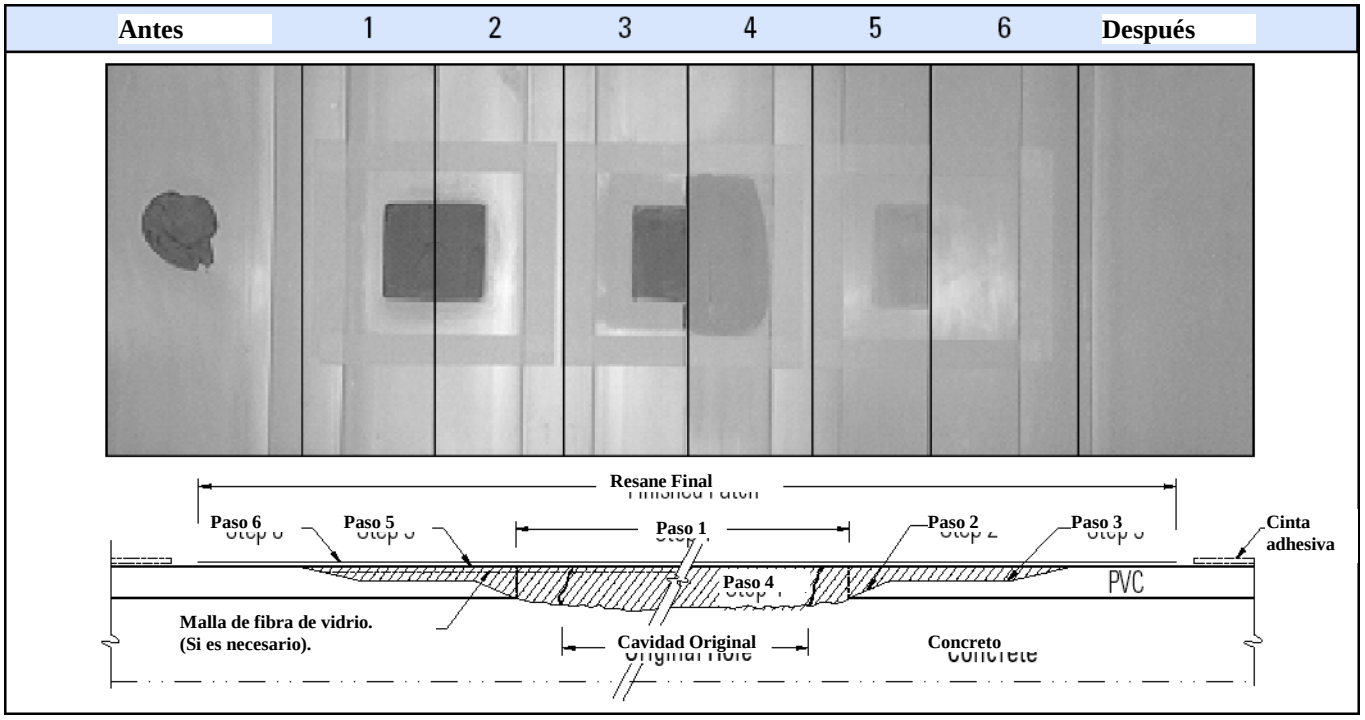

verifique que la superficie es brillante y tersa, sin gránulos, en caso de presentar asperezas, deje secar la pintura 8 h, utilice lija de agua de grano 1000 mojada, lije delicadamente y retoque con pintura nuevamente. Retire las cintas y papeles de protección, deje secar por lo menos ocho horas y proceda a dar un tratamiento con polish automotriz para borrar los bordes que se lleguen a apreciar en el resane.